


## คู่มือการใช้งานเบื้องต้น (IPX User Manual)


### 1. การโทรติดต่อภายใน

ยกหูโทรศัพท์ที่ขึ้นหรือกด “ SP-PHONE ” กดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการจะติดต่อ 3 หลัก

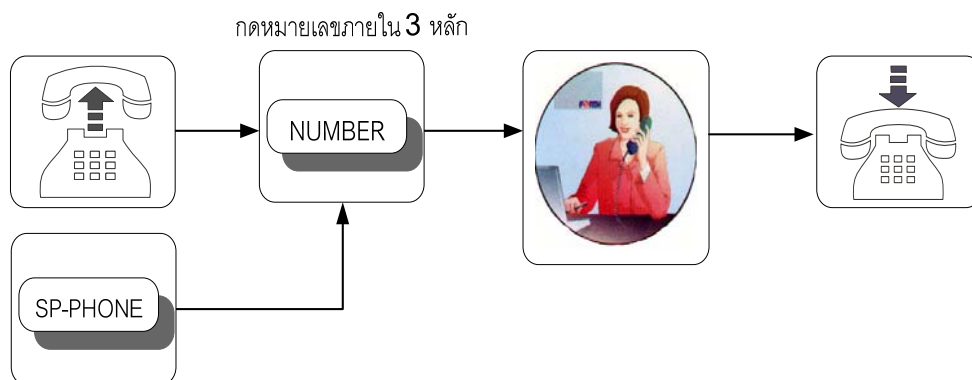


### 2. การติดต่อไปยัง OPERATOR

ยกหูโทรศัพท์ที่ขึ้นหรือกด “ SP-PHONE ” แล้วกด “ 0 ”

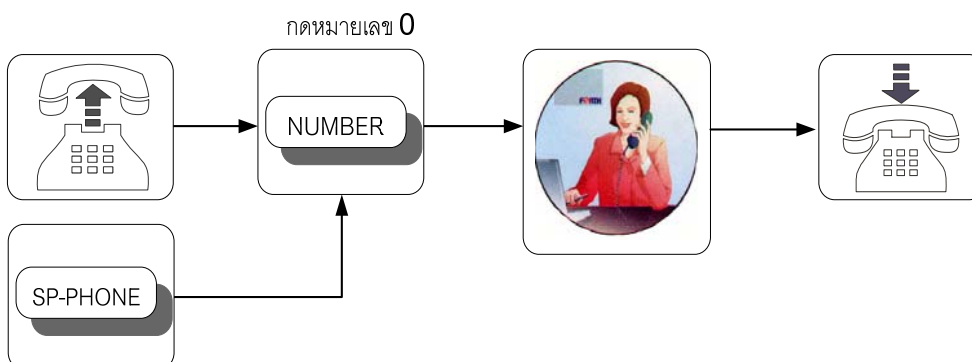


### 3. การโทรออกสายนอกองค์กร

กด “ 9 ” แล้วกดเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางที่ต้องการจะติดต่อ

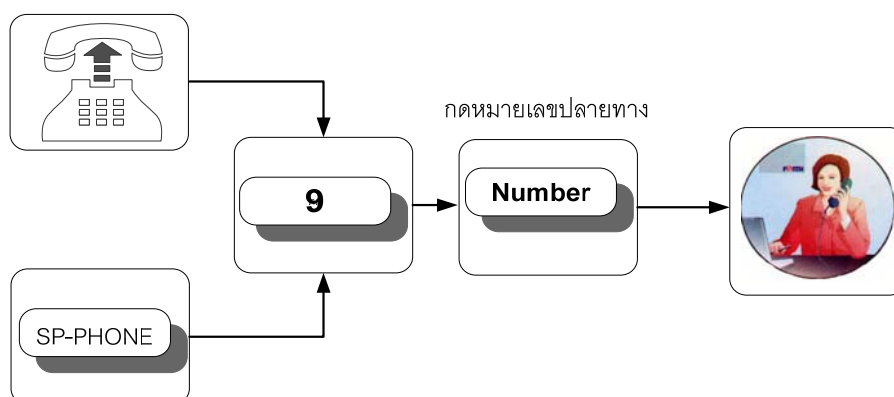


#### 4. การโทรผ่านระบบ Police Network ระหว่างสถานีต่างๆ

กด “6” แล้วกดหมายเลข 5 หลัก (เบอร์ ID ของสถานีต่างๆ) ที่ต้องการจะติดต่อ

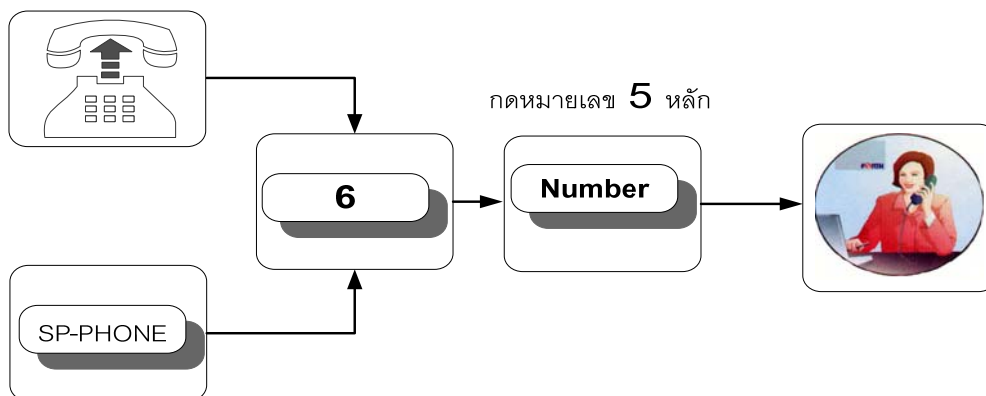


#### 5. การโอนสาย

กดปุ่ม “Flash” หรือกดที่วางหู 1 ครั้ง แล้วกดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการโอนสายไป

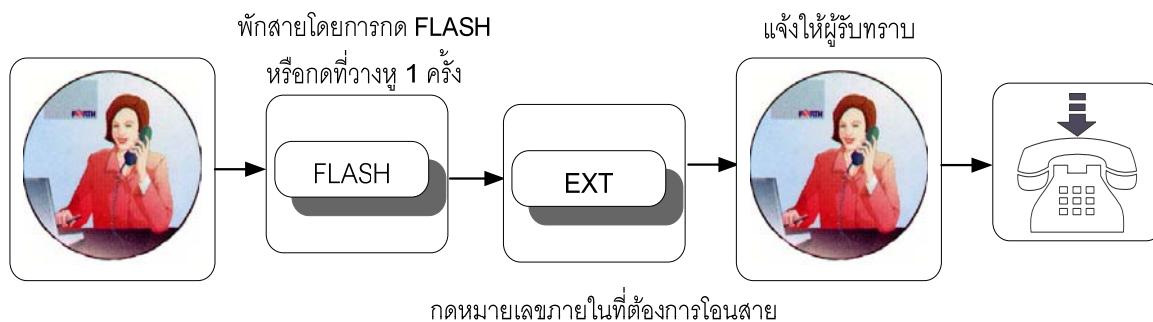


#### 6. การโทรติดต่อภายในของเครื่อง IP-Phone

ยกหูโทรศัพท์ขึ้นหรือกด “SP-PHONE” แล้วกดหมายเลขภายในที่ต้องการจะติดต่อ 3 หลัก แล้วกดปุ่ม “Call”

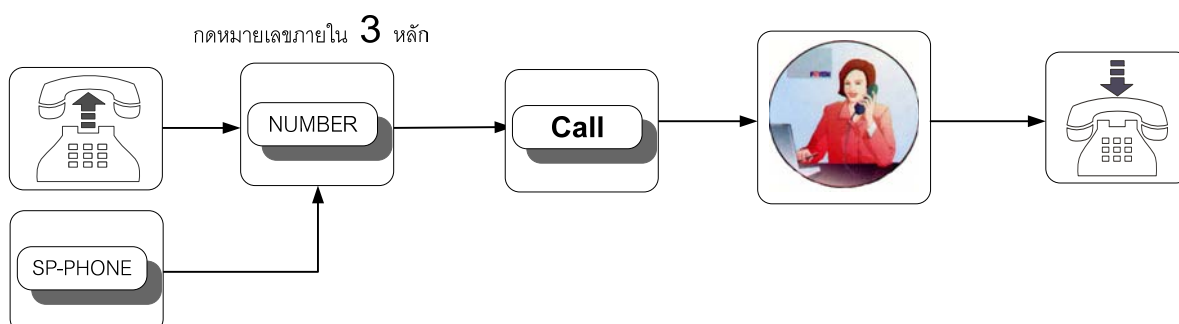


## 7. การโอนสายของเครื่อง IP-Phone มี 2 แบบ

1. การโอนสายแบบถือสายคอย กดปุ่ม “ Transfer ” แล้วกดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการโอนสายไปแล้วกดปุ่ม “ Call ” หากไม่มีคนรับสายให้กดปุ่ม Soft Key ด้านข้างจอ ตรงคำว่า “ Main ” 2 ครั้ง เพื่อดึงสายกลับมาสนทนา

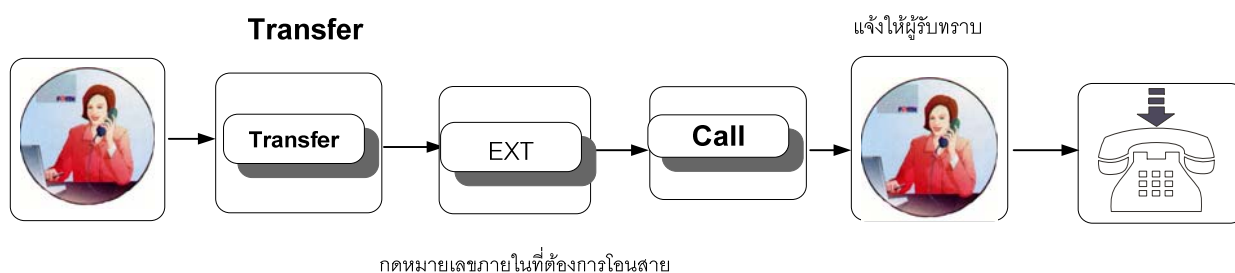


2. การโอนสายแบบการโอนลอย ซึ่งจะไม่สามารถดึงสายกลับมาสนทนาได้ กดปุ่ม “ Xfer ” แล้วกดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการโอนสายไปแล้วกดปุ่ม “ Call ”

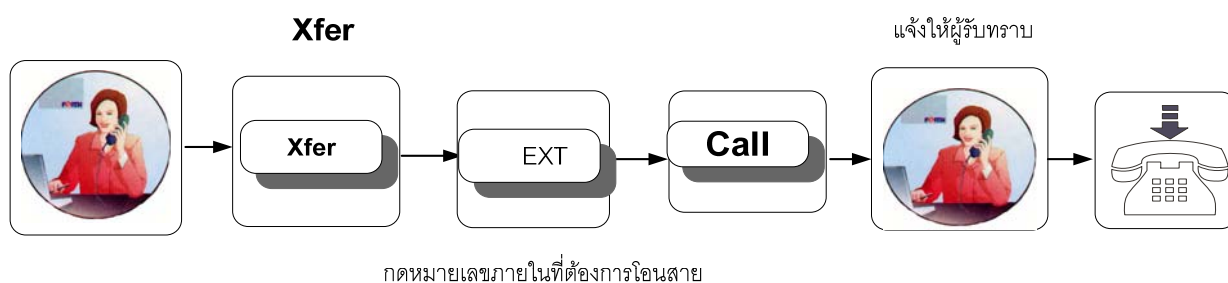


## 8. การรับสายแทนหรือการดึงสาย


1. ภายในกลุ่มเดียวกัน ขณะที่กำลังมีสัญญาณกระดิ่งดังขึ้นที่เครื่องภายในอื่นซึ่งอยู่ภายในกลุ่มเดียวกัน ยกหูโทรศัพท์ขึ้นหรือกดปุ่ม “ SP-PHONE ” แล้วกดหมายเลข “ \* 40 ”

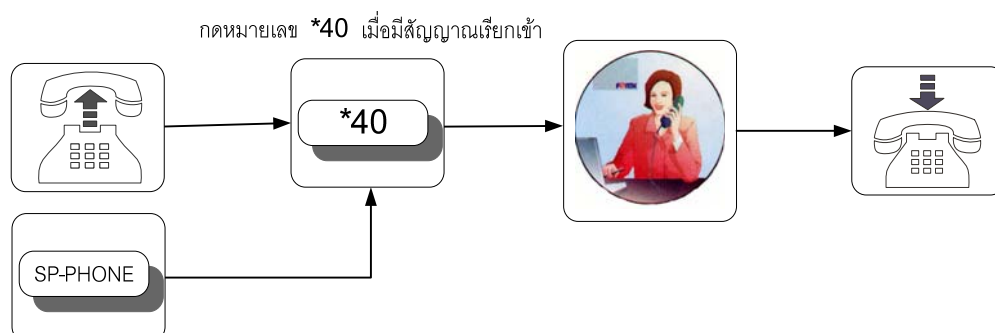

2. **แบบเจาะจงเบอร์** ขณะที่กำลังมีสัญญาณกระดิ่งดังขึ้นที่เครื่องภายในอื่น ยกหูโทรศัพท์ที่ขึ้นหรือกดปุ่ม “SP-PHONE” แล้วกดหมายเลข “\* 4 # EXT #”

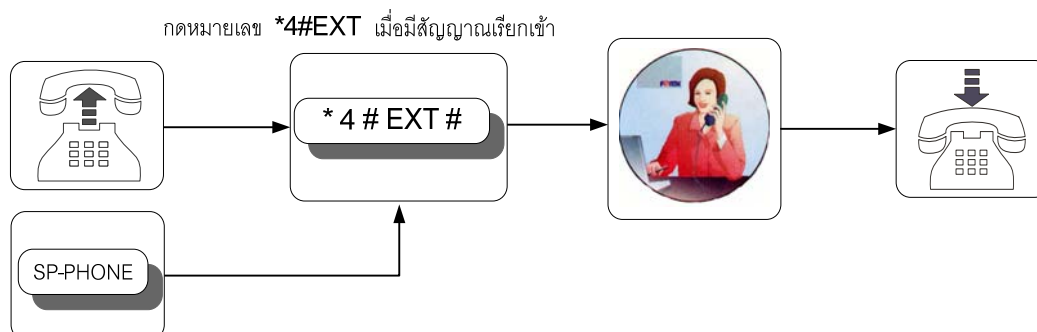


3. **แบบไม่เจาะจงเบอร์และไม่ระบุกลุ่ม** ขณะที่กำลังมีสัญญาณกระดิ่งดังขึ้นที่เครื่องภายในอื่น ยกหูโทรศัพท์ที่ขึ้นหรือกดปุ่ม “SP-PHONE” แล้วกดหมายเลข “\* 4 \*”

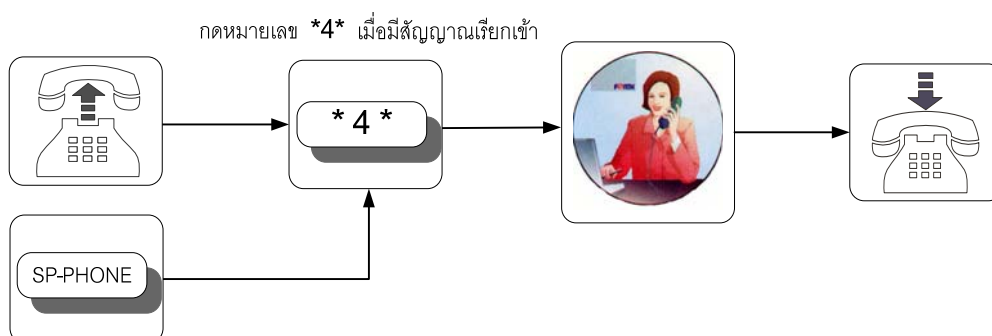


## 9. การฟังเบอร์ภายใน

เมื่อต้องการฟังเบอร์ภายในของตัวเองสามารถกด “\* 009”

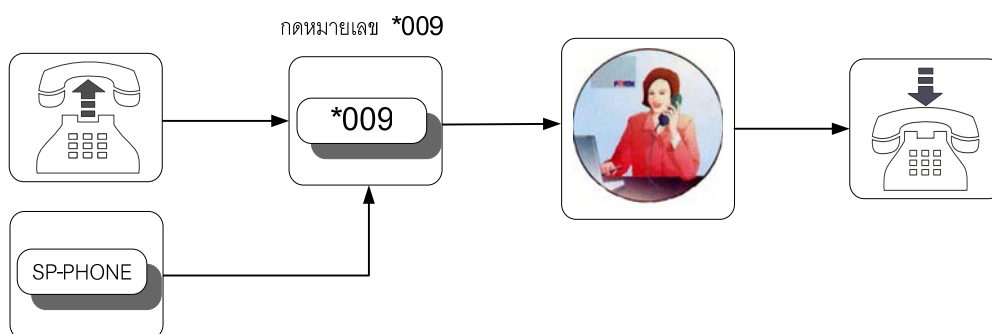

### 10. การบันทึกเสียงระบบตอบรับอัตโนมัติ

เมื่อต้องการบันทึกเสียงระบบตอบรับอัตโนมัติสามารถทำได้โดย กด “ \* 701 # 12345 # 01 # ”

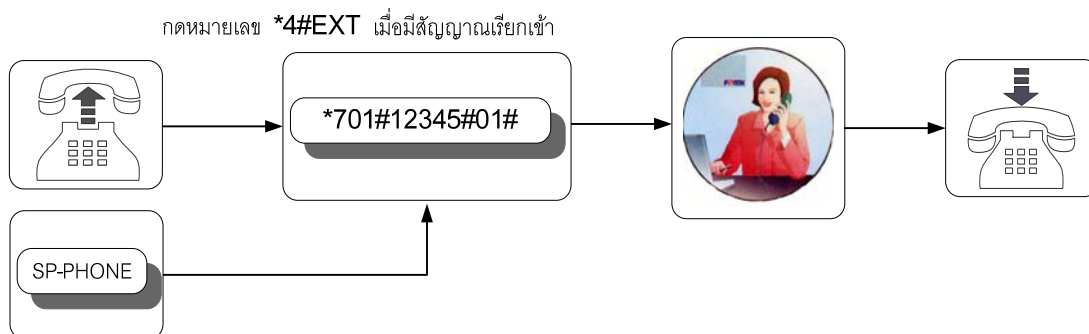

### 11. การฟังเสียงระบบตอบรับอัตโนมัติที่บันทึกเสียงไว้

เมื่อต้องการฟังเสียงระบบตอบรับอัตโนมัติที่ทำการบันทึกเสียงไว้สามารถทำได้โดย

กด “ \* 700 # 01 # ”

